

Montageanleitung Fassadenmarkise „TYP S“




Wismar GmbH
Robert-Bosch-Strasse 2
68542 Heddesheim

Schritt 1: Die Ware muss vor der Montage auf Richtigkeit überprüft werden. Die Stückliste ist vor der Montage mit dem mitgelieferten Material auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Stückliste:

• Winkel		2 Stück
• Konsole		2 Stück
• Seitendeckel		2 Stück
• Wellenlager		1 Stück
• Wellenlager mit Getriebe		1 Stück
• Seile		2 Stück
• Seilspanner		2 Stück
• 6 Kant Schrauben	8 x 60	8 Stück
• Dübel Nylon	10 x 8,4	8 Stück
• U-Scheiben	8,4	12 Stück
• 6 Kant Schrauben	6 x 12	2 Stück
• 4 Kant Mutter	M 6	2 Stück
• 6 Kant Mutter	M 8	2 Stück
• Blechschrauben	3,5 x 9,5	6 Stück
• Kulissenstein	20 x 20	2 Stück


Schritt 2: Die Konsolen werden montiert. Das Außenmaß der beiden Konsolen ist gleich dem Außenmaß der Markise. Wichtig ist, dass die Konsolen im Wasser zueinander sitzen. Die Schrauben der Konsolen zeigen immer nach innen. (siehe Bild)

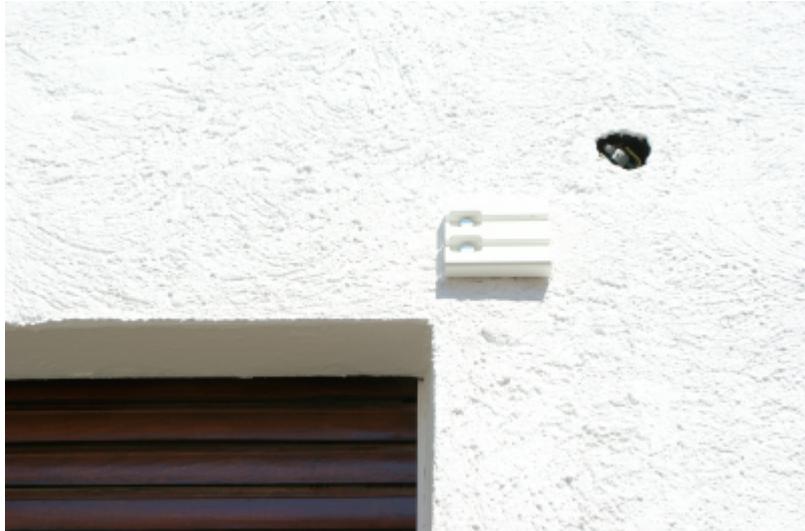

Schritt 3: In Schritt 2 wird die Markise in die Konsolen eingehängt. Die Lagerseite mit dem Getriebe / Motor ist an der Markise befestigt. Das gegenseitige Lager wird auf die Konsole seitlich aufgeschoben und der Rundzapfen in die Buchse eingesteckt. Die Außenlager vermitteln und verschrauben.



Schritt 4: In Schritt 4 werden die Seilführungen montiert. Das vormontierte Seil von oben durch das Seitenlager ziehen. (Bild links). Dann das Seil durch die Augenschrauben ziehen. Die Winkel der Seilspanner werden befestigt indem der bestellte Ausfall nach unten gemessen wird und die Seilspanner in einer Flucht zur oberen Befestigung montiert werden. Die Seilspanner am unteren Winkel befestigen. Hierzu den Spanner durch die Bohrung stecken und mit der Mutter festsetzen. Um das Führungsseil spannen zu können, wird das Seil durch den Spanner gezogen und straff gezogen. Das Seil ist somit bereits gespannt.

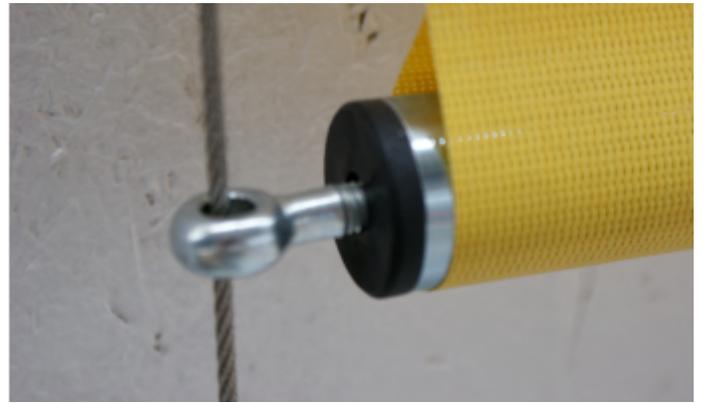

Schritt 5: Einstellung der Endlagen des Motors / des Getriebes

Fassadenmarkise TYP S mit Elektromotor:


Sind alle Schrauben überprüft können Sie die Anlage mittels des mitgelieferten Schalters probeweise ausfahren. Die Endalgen des Motors sind mit Hilfe der Anleitung des Elektromotors zu überprüfen. Zum einstellen den blauen Stift benutzen.




Fassadenmarkise TYP S mit Kurbelgetriebe:

Das verbaute Getriebe hat einen Endanschlag der eingestellt werden muss. Die Einstellung erfolgt über eine Feststellschraube mittels eines 4 mm Inbus. Die Feststellschraube mit drei Umdrehungen lösen. Die Markise bis zum gewünschten Punkt ausfahren und die Feststellschraube leicht anziehen. Die Markise dann 1 – 2 cm einfahren und die Schraube fest anziehen.

Die Einstellung überprüfen indem Sie die Anlage ca. 50 cm einfahren und dann wieder ausfahren zu dem eingestellten Punkt. Das Getriebe „klackt“ und die Markise fährt nicht weiter aus.

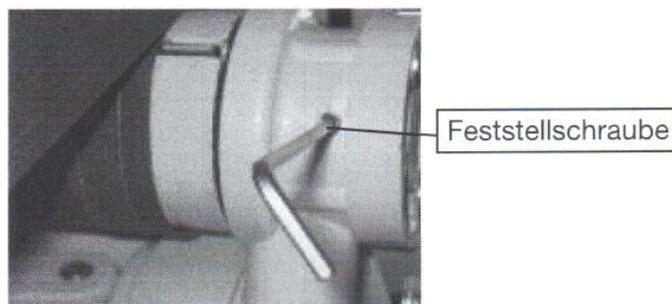

Schritt 6: Das Dach der Markise wird in die Führungen auf der Seitenlager eingeklipst. Das Dach hat links und rechts einen Überstand von ca. 5 mm. Die Seitendeckel sind mittels der Blechschrauben zu befestigen. Die Markise abschließend probeweise aus- und einfahren.

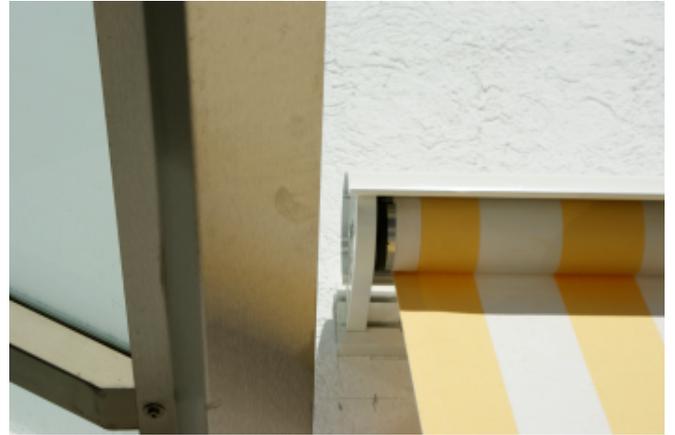

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufnummer: 06203/4044 0